


All Day+

Brugermanual

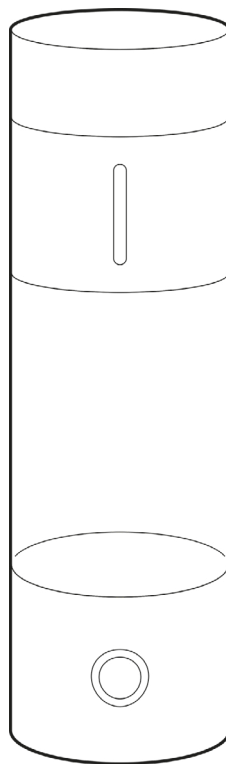

iWater

Introduktion

Tak for at du har købt en iWater Pocket.

Teknisk specifikation

Teknologi: SPE-elektrolyse.

Hydrogenproduktion: op til 5.000 ppb

Vandtemperatur: Max. 80°C

Opladning: USB-C

Elektrolyse tid: 5 min.

Brug per opladning: 15 min.

Kapacitet: 230 ml

Produktet består af 3 dele:

En top-del, en beholder af glas, en bund der indeholder elektrolyseenheden og et plastik-skruelåg som beskytter elektrolysen mod udtørring og skader.

Toppen skrues af ved af- og påfyldning af vand.

Anvendelseskrav

Brug kun postevand eller filtreret vand i Pockert.

Flasken tåler ikke temperaturer over 80 grader.

VIGTIGT: Fjern plastiklåg.

Skru bunden af flasken og skru det lille plastiklåg der dækker elektrolysen af. Kasser vandet. Skru bunden stramt på igen.

De første 3 gange du producerer hydrogen vand, skal vandes kasseres.

Flasken må ikke fyldes helt op.

Hæld kun op til toppen af den sorte kant.

Bemærk at der er et lille hul i bunden af låget, og i bunden af flasken.

Disse huller må ikke dækkes til.

Der kan komme enkelte vanddråber ud af hullet i bunden, når elektrolysen arbejder. Dette er helt normalt.

Tryk på knappen for at starte produktionen af hydrogen.

Det tager 5 min. at berige vandet med hydrogen.

Klargøring

For optimal hydrogenproduktion skal elektrolysepladerne i flaskens bund være fugtige for at elektrolysen kan foregå. Skulle elektrolysepladerne efterfølgende blive udtørret, skal de blot fugtes igen. Udtørring vil ikke skade elektrolysepladerne.

I bunden er der et lille plastiklåg, som dækker elektrolyseenheden. Skru det af. Plastiklåget skal ikke bruges mere medmindre du skal have flasken med ud at rejse.

Skru bunden på glasbeholderen.
Skru toppen af og fyld beholderen halvt op med rent vand, sæt toppen på og ryst flasken i 10 sekunder.
Skru toppen af og hæld vandet ud.
Flasken er nu klar til brug.

Inden du tager flasken i brug, skyl da flasken et par gange, ganske som du ville gøre med andre nye flasker.

Opladning

Flasken har et standard USB-C-stik og kan oplades med enhver USB-strømkilde. Dog har vi erfaret at USB-stik fra iPhone ikke kan benyttes.

Når startknappen blinker rødt skal batteriet lades op.
Under opladning lyser startknappen rødt.

Når batteriet er fuldt opladet lyser startknappen grønt.

Opladning tager normalt max. 4 timer. Bemærk at hvis der bruges en USB oplader med lav effekt, kan opladning tage længere tid.

Der behøver ikke at være vand i flasken under opladning.

Flasken må ikke producere hydrogen under opladning, da det påvirker batteriets levetid.

Daglig brug

Flasken må ikke fyldes helt op til kanten.
Fyld vand i beholderen op til gevindet.
Brug kun rent drikkevand.

I bunden af flasken er der et lille hul. Dette hul må ikke dækkes til, da der kan komme enkelte vanddråber ud af hullet, når elektrolysen arbejder. Dette er helt normalt og er ikke et udtryk for, at flasken er utæt.

Tryk på knappen for at starte produktionen af hydrogen.
Det tager 5 min. at berige vandet med hydrogen.

Kildevandsflaske

Du kan også benytte benytte bunden til at sætte en kildevandsflaske direkte på.



Hydrogen-inhalation

Der kan tilkøbes en speciel inhalationshætte og en inhalationsslange til Pocket. På slangen er der en fugtopsamler.

Sku toppen/vandbeholderen af og sæt inhalationshætten på. Fyld vand i hætten ved at vende den på hovedet, samtidig med at du sætter en finger på udløbshullet, hvor inhalationsslangen skal monteres, så vandet ikke løber ud.

Monter inhalationsslangen.

Hold start-knappen inde i 5 sekunder til den begynder at lyse violet.

Så vil den producere hydrogen til inhalation i 3. minutter.

Flasken kan godt oplade mens man inhalerer hydrogen

Det vil tage noget tid inden at hydrogenen har bevæget sig igennem slangen. Du kan tjekke om der kommer hydrogen ud af slangen, ved at sænke inhalationskateteret i et glas vand. Der vil dannes bobler i vandet.



Rengøring

Flasken skal rengøres 1-2 gange om måneden.
Flasken kan indstilles til et selvrensningsprogram.

Hæld frisk vand på flasken
Tryk tre gange på startknappen for at aktivere rensning.
Knappen vil lyse rødt.
Rensningen tager 5 minutter.
Smid altid vandet ud efter rensning.

Afkalkning

Flasken skal afkalkes 1-2 gange om måneden.

Fyld flasken halvt op med 70°C varmt vand.

Hæld en halv pose afkalkningspulver i og vent 3 min.

Ryst flasken og hæld indholdet ud.

Skyl efter 2 gange med rent vand.

Afkalkningspulveret bruges til effektiv afkalkning af elektrolysepladerne.

Vejledningsvideoer

Du kan finde en række online-instruktionsvideoer til Pocket.
på iWaters hjemmeside. Besøg: manual.iwater.dk/pocket/

Kontakt

Hvis du stadig har spørgsmål, skriv til os på: support@iwater.dk